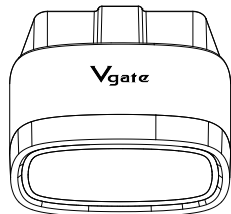
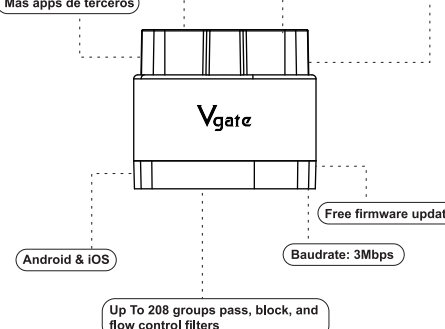

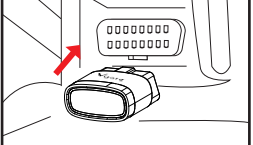

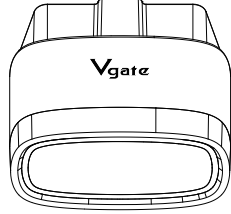
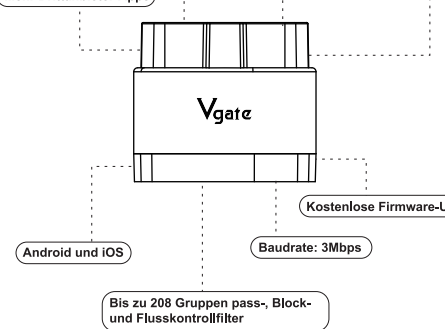

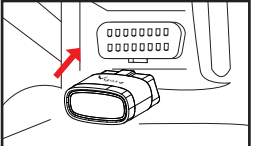

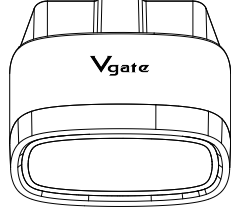
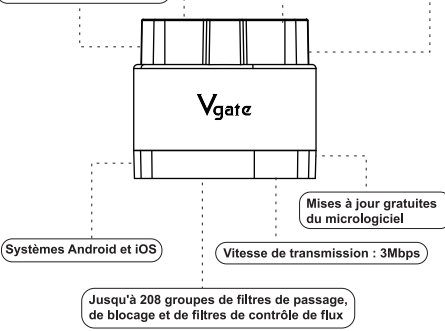

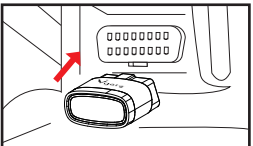

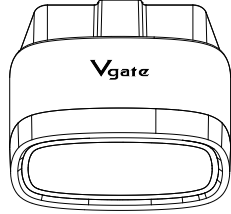
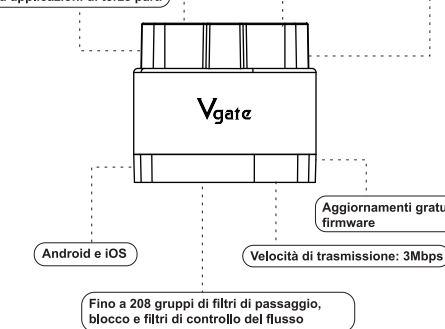

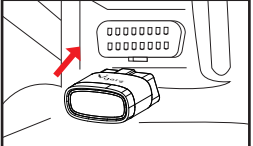

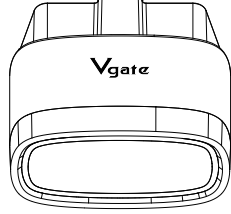
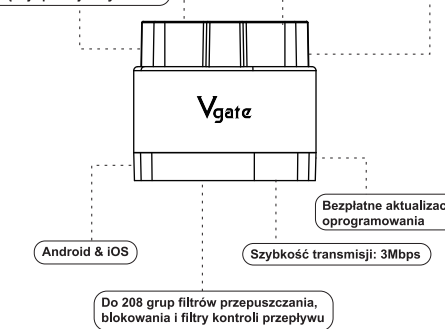

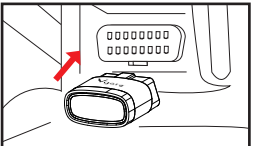
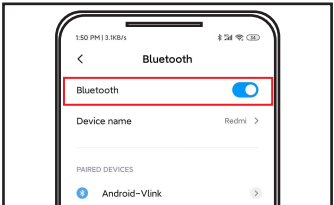
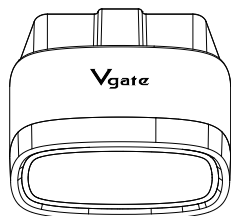
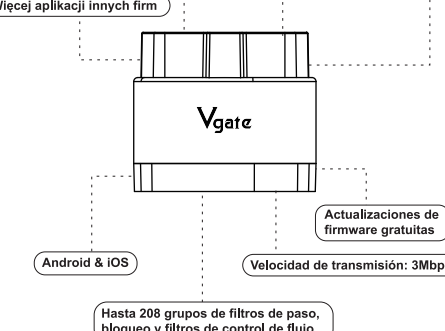

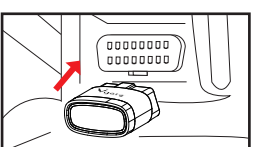
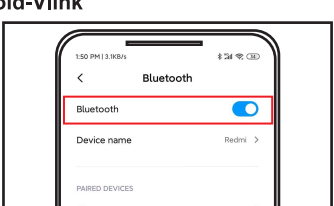


<p>Vgate iCar Pro 2S Start Guide</p>  <p>English</p>	<p>Characteristics:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Auto-sleep & Wake up wirelessly Más apps de terceros Sleep current is as low as 3mA Automatic wake-up with EV/HEV/PHEV Free firmware updates Baudrate: 3Mbps Up To 208 groups pass, block, and flow control filters Android & iOS 	<p>Steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Download the application Each app has its unique connection process. Scan the QR code in the app manual to download the app and access the connection instructions. 2. Start the engine 3. Plug the Vgate iCar Pro 2S adapter into the OBD port  	<p>4. Find the Bluetooth name of "Android-Vlink"</p>  <p><i>*(When connecting to iOS devices, you don't need to connect to Bluetooth in the settings. Open the app, set the BLE connection in the app and find the "IOS-Vlink" connection)*</i></p> <p>5. Request pairing with the "Android-Vlink", pairing code "1234"</p> <p>Please refer to the QR code for the connection steps included in the application manual.</p>
<p>Vgate iCar Pro 2S Startanleitung</p>  <p>Deutsch</p>	<p>Merkmale:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschlafen und kabelloses Aufwachen Mehr Drittanbieter-Apps Der Ruhestrom beträgt nur 3 mA Automatisches Aufwachen mit EV/HEV/PHEV Kostenlose Firmware-Updates Baudrate: 3Mbps Bis zu 208 Gruppen pass-, Block- und Flusskontrollfilter Android und iOS 	<p>So geht's:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laden Sie die Anwendung herunter Verschiedene Anwendungen haben unterschiedliche Verbindungsverfahren. Bitte scannen Sie den QR-Code im Anwendungshandbuch, um die Anwendung herunterzuladen und die Verbindungsschritte anzuzeigen. 2. Starten Sie den Motor 3. Stecken Sie den Vgate iCar Pro 2S-Adapter in den OBD-Anschluss  	<p>4. Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Android-Vlink"</p>  <p><i>*(Wenn Sie eine Verbindung zu iOS-Geräten herstellen, müssen Sie in den Einstellungen keine Bluetooth-Verbindung herstellen. Öffnen Sie die App, stellen Sie die BLE-Verbindung in der App ein und suchen Sie die "IOS-Vlink" Verbindung)*</i></p> <p>5. Die Kopplung mit dem "Android-Vlink" anfordern, Kopplungscode "1234"</p> <p>Bitte beachten Sie den QR-Code für die Verbindungsschritte in der Bedienungsanleitung der App.</p>
<p>Vgate iCar Pro 2S Guide de démarrage</p>  <p>Français</p>	<p>Caractéristiques:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Veille automatique et réveil sans fil Plus d'applications tierces Le courant de veille n'est que de 3mA Réveil automatique avec EV/HEV/PHEV Mises à jour gratuites du micrologiciel Vitesse de transmission : 3Mbps Jusqu'à 208 groupes de filtres de passage, de blocage et de filtres de contrôle de flux Systèmes Android et iOS 	<p>Étapes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Télécharger l'application Les procédures de connexion varient selon les applications. Veuillez scanner le code QR dans le manuel de l'application pour télécharger l'application et voir les étapes de connexion. 2. Démarrer le moteur 3. Brancher l'adaptateur Vgate iCar Pro 2S sur le port OBD  	<p>4. Trouver le nom Bluetooth de "Android-Vlink"</p>  <p><i>*(Lors de la connexion à des appareils iOS, vous n'avez pas besoin de vous connecter à Bluetooth dans les paramètres. Ouvrez l'application, réglez la connexion BLE dans l'application et trouvez la connexion "IOS-Vlink").*</i></p> <p>5. Demander l'appariage avec le "Android-Vlink", code d'appariage "1234"</p> <p>Veuillez vous référer au code QR pour les étapes de connexion inclus dans le manuel d'application.</p>

<p>Vgate iCar Pro 2S Guida introduttiva</p>  <p>Italiano</p>	<p>Caratteristiche:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Auto-sleep & Wake up in modalità wireless Più applicazioni di terze parti La corrente di riposo è di appena 3 mA Risveglio automatico con EV/HEV/PHEV Aggiornamenti gratuiti del firmware Velocità di trasmissione: 3Mbps Fino a 208 gruppi di filtri di passaggio, blocco e filtri di controllo del flusso Android e iOS 	<p>Passi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scaricare l'applicazione Diverse applicazioni hanno procedure di connessione differenti. Eseguire la scansione del codice QR nel manuale dell'applicazione per scaricare l'applicazione e visualizzare le fasi di collegamento. 2. Avviare il motore 3. Collegare l'adattatore Vgate iCar Pro 2S alla porta OBD  	<p>4. Individuare il nome Bluetooth di "Android-Vlink"</p>  <p><i>*(Per la connessione a dispositivi iOS, non è necessario connettersi al Bluetooth nelle impostazioni. Aprire l'app, impostare la connessione BLE nell'app e trovare la connessione "IOS-Vlink")*</i></p> <p>5. Richiedere l'accoppiamento con "Android-Vlink", codice di accoppiamento "1234"</p> <p>Per le fasi di connessione, consultare il codice QR incluso nel manuale dell'applicazione.</p>
<p>Vgate iCar Pro 2S Przewodnik startowy</p>  <p>Polski</p>	<p>Charakterystyka:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Automatyczne usypianie i bezprzewodowe budzenie Więcej aplikacji innych firm Prąd uśpienia jest tak niski jak 3 mA Automatyczne budzenie za pomocą EV/HEV/PHEV Bezplatne aktualizacje oprogramowania Szybkość transmisji: 3Mbps Do 208 grup filtrów przepuszczania, blokowania i filtry kontroli przepływu Android & iOS 	<p>Kroki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pobierz aplikację Różne aplikacje mają różne procedury łączenia. Zeskanuj kod QR w instrukcji aplikacji, aby pobrać aplikację i wyświetlić kroki połączenia. 2. Uruchom silnik 3. Podłącz adapter Vgate iCar Pro 2S do portu OBD  	<p>4. Znajdź nazwę Bluetooth "Android-Vlink"</p>  <p><i>*(W przypadku łączenia z urządzeniami z systemem iOS nie trzeba łączyć się z Bluetooth w ustawieniach. Otwórz aplikację, ustaw połączenie BLE w aplikacji i znajdź połączenie "IOS-Vlink").*</i></p> <p>5. Poproś o sparowanie z urządzeniem "Android-Vlink", kod parowania "1234"</p> <p>Per le fasi di connessione, consultare il codice QR incluso nel manuale dell'applicazione.</p>
<p>Vgate iCar Pro 2S Guía de inicio de</p>  <p>Español</p>	<p>Características:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Sueño automático y despertador inalámbrico Więcej aplikacji innych firm Corriente de reposo de sólo 3 mA Despertador automático con EV/HEV/PHEV Actualizaciones de firmware gratuitas Velocidad de transmisión: 3Mbps Hasta 208 grupos de filtros de paso, bloqueo y filtros de control de flujo Android & iOS 	<p>Pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descargue la aplicación Las distintas aplicaciones tienen procedimientos de conexión diferentes. Por favor, escanee el código QR en el manual de la aplicación para descargar la aplicación y ver los pasos de conexión. 2. Arranca el motor 3. Conecte el adaptador Vgate iCar Pro 2S al puerto OBD  	<p>4. Busque el nombre de Bluetooth de "Android-Vlink"</p>  <p><i>*(Cuando se conecta a dispositivos iOS, no es necesario conectarse a Bluetooth en la configuración. Abra la aplicación, configure la conexión BLE en la aplicación y busque la conexión "IOS-Vlink")*</i></p> <p>5. Solicite el emparejamiento con el "Android-Vlink", código de emparejamiento "1234"</p> <p>Per le fasi di connessione, consultare il codice QR incluso nel manuale dell'applicazione.</p>